
Sirene interna sem fios JA-150A

A JA-110A é um componente do sistema JABLOTRON JA-100. É usado para indicação de um alarme dentro de um edifício, outras acústicas (saídas PG, atrasos de entrada/saída, campainha). A sirene também serve como um botão para silenciar o alarme (= a confirmação da presença de uma pessoa no edifício) ou para acciona um alarme de pânico (função opcional). A sirene está equipada com uma bateria de backup para continuar a funcionar no caso de queda de energia AC. A sirene deve ser instalada por um técnico formado com um certificado válido emitido pelo distribuidor autorizado.

Instalação

A sirene pode ser instalada directamente sobre o gesso ou dentro de uma caixa de instalação eléctrica.

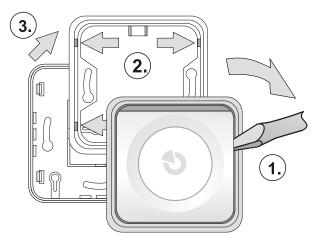

- 1. Remova o corpo da sirene da caixa usando uma chave de fendas alavancada cuidadosamente na fenda vertical (1.).
- 2. Empurre as quatro guias (2.) para remover a moldura (3.).
- 3. Prepara uma abertura adequada e puxe o cabo de bus digital através dela.
- 4. Aparafuse a caixa no local adequado.
- 5. Lique o cabo de alimentação e a bateria.



A alimentação da sirene só pode ser instalada por um técnico qualificado. AVISO: este dispositivo está directamente ligado à electricidade

- 6. Monte as peças da sirene. Nota: o sensor de tamper (6) deve estar localizado acima o íman (5) na parte do fundo do plástico.
- 7. Proceder de acordo com o manual de instalação da central de alarme:
 - a. Quando a sirene está ligada, o LED amarelo (9) indica que a sirene não foi registada no sistema.
 - b. Vá para o programa F-Link, seleccione a posição desejada na janela Detectores e abra o modo de registo clicando na opção Registo.
- 8. Pressione o botão (na parte superior ou inferior) a sirene fica assim registada e o LED amarelo desliga-se.

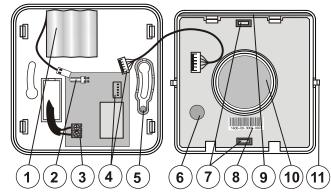


Figura: 1 – bateria: 2 – conector da bateria: 3 – terminal de alimentação 230V AC; 4 - Conector de alimentação da sirene e segmento de controlo íman no segmento de tamper; 6 -sensor tamper; 7 - botões internos; 8 - nº de série; 9 – indicador LED;10 – sirene piezo;11 – abas dos botões

Aviso: Se a bateria está fraca (relatado na central de alarme) a sirene pode não realizar todas as suas funções

Definição de propriedades

Vá ao separador *Dispositivos* no software F-Link. *Internas* para abrir a janela de diálogo para definir (as definições por defeito estão marcadas

Secções: para definir para que secção a sirene deve indicar alarme, assim como o silvo durante o atraso de entrada saída e definições. Por defeito está definida a indicação para todas as secções*

Reacção: Define se a sirene deve indicar AE (advertência externa) ou Al * (advertência interna); A indicação de alarme também pode ser desactivada completamente (outras funções permanecem activas).

Silvos da sirene: intermitente*, contínuo Duração de alarme: 1, 2, 3*,4, 5 minutos.

Aumento do volume: SIM/NÃO* - ajustável apenas para uma sinalização mais intensiva atrasos de entrada e saída e sons durante o accionamento da saída PG.

Silvos durante o controlo de secção SIM/NÃO* Se activado, os silvos da sirene soam uma vez durante a configuração de secção, duas vezes durante a desactivação e três vezes se houve um alarme na secção. O silvo aplica-se apenas às secções predefinidas.

Silvos de atraso de entrada/saída: SIM/NÃO* Se activado, ele soa o tempo todo do atraso à entrada ou saída em seções pré-definidas.

Indicação de actividade da saída PG

A sirene pode indicar actividade de saída PG com seus silvos

Silvo 1 – silvo lento - 1 por segundo (durante todo o período em que a PG está activa)

Silvo 2 – silvo rápido - 2 por segundo (durante todo o período em que a PG está activa)

Silvo 3 - 1 silvo quando a PG está activa, 2 silvos quando a PG está

Silvo 4 - um silvo longo de 20 segundos quando a PG está activa Função 5, 6, 7 - melodias a campainha


Prioridades das funções da sirene:

O som da sirene tem a maior prioridade, os silvos têm uma prioridade menor e a indicação da actividade da saída PG tem a prioridade mais baixa (PG1 tem uma prioridade maior do que PG2 etc.). O silvo com uma prioridade maior termina sempre com o silvo de prioridade mais

Reacção do sistema ao pressionar o botão da sirene

A configuração padrão é que, ao pressionar o botão da sirene durante um alarme pára som da sirene e ao mesmo tempo confirma a presença de uma pessoa no edifício (é enviado um relatório). Também pode ser definida (na coluna de reacção na janela de Detectores no F-Link) a reacção para ao pressionar o botão da sirene emitir um alarme de pânico. Em tal caso o sistema irá reagir à pressão do botão com um alarme silencioso na secção em que a sirene foi registada.

Quando o sistema está em modo de serviço, o botão pode ser usado para testar o funcionamento da sirene.

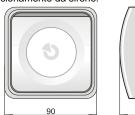



Especificações técnicas

Alimentação / potência 230 V AC / 0.3 W Backup / tempo de recarga min. 12 h / max 72 h Bateria/ duração 3.6 V; 170 mAh / 3 anos / tensão mínima quando carregado 3.0 V / tensão máxima quando descarregado Banda de comunicação 868.1 MHz, protocolo JABLOTRON aprox. 300 m (campo aberto) Alcance da comunicação piezo electrica, 85 dB/m Sirene Dimensões 90 x 90 x 35 mm Classificação Grau II EN 50131-1, EN 50131-3 De acordo com

Temperatura de funcionamento -10 a +40 °C Também de acordo com EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 ERC REC 70-03 Pode operar de acordo com

Ambiente de operação de acordo com EN



A JABLOTRON ALARMS a.s. declara que a JA-150A encontra-se segundo os requisitos essenciais da directiva 1999/5/EC. O certificado original encontra-se disponível em www.jablotron.com, na secção de suporte técnico.

50131-1 II. Interior geral



Nota: Apesar de este equipamento não conter materiais prejudiciais à saúde, é sugerida a sua devolução ao distribuidor ou fabricante, no seu fim de vida.